ZEPHIR®

SECADOR PROFESIONAL

MODELO: ZHB2092

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARACTERÍSTICAS: 220-240V~50Hz, Potencia max 2200W ,Clase II

DESCRIPCIÓN

A. Concentrador
B. Cuerpo
C. Filtro removible
D. Golpe de aire frìa
E. Interruptor temperatura (A)
F. Interruptor velocidad (B)
G. Gancho colgadore
H. Difusor

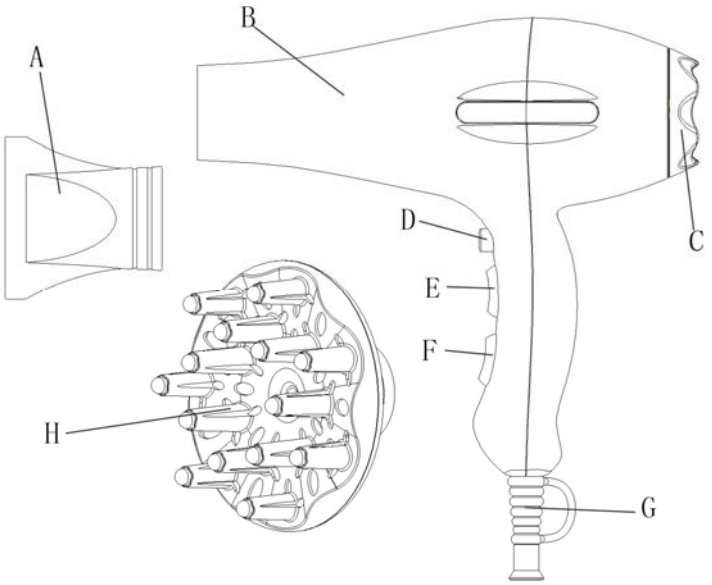

MODO DE EMPLEO

1. A través de los interruptores A y B, seleccione la temperatura y la velocidad que desee:

INTERRUPTOR(A)	*INTERRUPTOR (B)*
0	1--.
1	2--..
2	3--…
A0	=OFF

INTERRUPTOR (C) (GOLPE DE AIRE FRIA)

A1+B+C	=GOLPE LIGERO
A2+B+C	=GOLPE FUERTE

2. Se recomienda el uso de alta velocidad y temperatura para secar el cabello, mientras para peinarlos, seleccione lvelocidad y temperatura bajas.
3. En caso de sobrecargamiento o daños en el cuerpo del secador de pelo, gire colocando el interruptor en la posición OFF, desconecte de la toma de corriente y espere unos minutos antes de usar.
4. Asegúrese siempre de que el interruptor está en la posición “OFF” antes de enchufar el cable en el tomacorriente.

ADVERTENCIAS

Siga las siguientes instrucciones con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Desconecte del tomacorriente inmediatamente después de usarlo.
2. Antes de embarcarse en una nueva ronda de la limpieza, desconecte de la toma de corriente.
3. Permitir que la secadora se enfríe antes de tocar el cuerpo y limpiarlo.
4. No utilice abrasivos, disolventes o detergentes agresivos. No lo sumerja en agua.
5. Asegúrese de que la secadora no está mojado antes de usarlo. En el caso, séquelo.
6. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no a tientas para reparar y / o reemplazar, pero en contacto con un electricista calificado.
7. No lo guarde en lugares donde pueda caerse y / o entrar en contacto con agua.
8. Si el secador de pelo se pone en contacto con agua, no toque el cuerpo, pero desconectar de la toma eléctrica.

PRECAUCIONES

A. Un electrodoméstico nunca debe ser dejado sin atención cuando está conectado a la toma de corriente.
B. Se requiere una estrecha supervisión cuando este electrodoméstico es utilizado por o cerca de niños.
C. Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico. No usar en exteriores.
D. No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado de alguna parte del mismo. Pòngase en contacto con un servicio técnico cualificado para su sustitución.
E. Este unidad no debe ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimiento, a menos que fueran capaces de beneficiarse, a través de una persona responsable de su seguridad , supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato preliminar .
F. Es requiere una estrecha supervisión cuando este artefacto es utilizado por o cerca de niños.
G. Cuando se utiliza la unidad en un cuarto de baño, desenchufe inmediatamente después de su uso con el fin de reducir el riesgo de contacto con el agua. Esto puede provocar una descarga eléctrica .
H. No lo sumerja en agua u otros líquidos.
I. Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico. No usar en exteriores .
J. No lo use mientras se ducha o se baña.

1. No ponga objetos pesados sobre los cables o fuentes de calor cercanas. Los cables pueden resultar dañados.
2. Este producto está destinado exclusivamente para uso doméstico.
3. Antes de realizar el mantenimiento y la limpieza, desconecte el aparato.
4. No utilice aerosoles (sprays insecticidas por ejemplo, lacas para el cabello, etc.), puede causar daños en la vivienda.
5. En caso de cualquier situación anormal apáguelo de inmediato y póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
6. No use este aparato conectado a programadores, temporizador externo, sistema de control remoto por separado, timer o cualquier otro dispositivo que puede cambiar automáticamente
7. No utilice tomas de corriente vueltas y cables dañados.
8. Para desconectar el cable de la toma de corriente, sujete el enchufe firmemente y retirelo para evitar peligros de descargas o incendio.
9. No arregles interruptores de seguridad con cinta adhesiva, por riesgo de incendio.
10. Está absolutamente prohibido desmontar o reparar el aparato por el peligro de descarga eléctrica si es necesario ponerse en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
11. No coloque nada en la unidad de peligro de incendio
12. No utilice el aparato cerca de objetos inflamables.
13. No introduzca objetos en las ranuras de la caja.
14. Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión indicada en la placa de características se corresponden con los de la red eléctrica. En caso de incompatibilidad entre la toma y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por un tipo adecuado por un profesional cualificado, que se encuentra que la sección del cable es adecuado para la potencia absorbida por el aparato. En general, no es aconsejable utilizar adaptadores y extensiones.
15. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas
16. No utilice el producto para fines distintos de aquellos para los que fue construido. No haga un mal uso del dispositivo.
17. Esta unidad puede ser utilizado por niños tan jóvenes como de 8 años de edad, y las personas con capacidades o falta de experiencia o conocimiento físicas, sensoriales o mentales que hayan sido asegurados adecuadamente supervisado o si han recibido instrucciones sobre su uso en seguridad del dispositivo y han entendido los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por los niños a menos que estén supervisados.
18. Si el cable de alimentación està dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada a fin de evitar cualquier riesgo.
19. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
20. Si usa el secador de pelo en el baño, es necesario desenchufarlo después de su uso ya que la proximidad del agua puede representar un peligro aun cuando la secadora está apagado.
21. Con el fin de garantizar una mejor protección, se recomienda que instale en el circuito eléctrico que alimenta el baño differenxiale dispositivo actual local de cuya corriente diferencial no es superior a 30mA . Pregunte a su instalador para obtener asesoramiento sobre el tema.

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importado de WESTIM S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137, Roma, Italia
Teléfono: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Producido en Cina
Made in China